



**PRODUKTIV
HANDEL**

SCHUTZUNTERLAGE | PROTECTION UNDERLAY


PROFI DAMPFBREMSEFOLIE

PREMIUM AQUA SHIELD



**Die Dampfbremsefolie für schwimmend verlegte
Laminat-, Parkett- oder Vinylböden zur Minderung
von aufsteigender Restfeuchte.**

*Vapor barrier film for floating laminate, parquet or
vinyl floors to reduce rising residual moisture.*

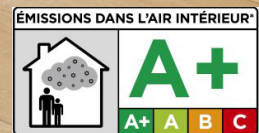

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA

	Dicke/Stärke Thickness/Strength	200my
	Feuchteschutz (SD-Wert) Moisture protection	>100m
	Reißfestigkeit Tear resistance	18,5 MPa
	Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	-20 Grad bis +60 Grad
	Brandverhaltensklasse Reaction to fire classification	Efl
	Geeignet für Fußbodenheizung Suitable for use with underfloor heating	
	Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Bitte beachten Sie den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens. Informieren Sie sich gegebenenfalls beim Hersteller. <i>Suitable for warm water based floor heating systems. Please consider the heat resistance permeability. When in doubt, ask the floor manufacturer.</i>	
	Vollständig recyclebar, Entsorgung über den normalen Hausmüll möglich. Completely recyclable, disposal possible with normal household waste.	

PRODUKTDATEN/ PRODUCT DATA

Flächengewicht:	184 g/m ²
Breite/width:	2 m
Länge/length:	15 m
Rolleninhalt/roll content:	30 m ²
Rollengewicht/roll weight:	5,5 kg
Material/material:	Polyethylen (PE)
Farbe/colour:	transparent

VERLEGUNGSHINWEIS/ INSTALLATION NOTE

Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unebenheiten sein. Rollen Sie die erste Bahn wannenförmig am Boden aus (Material sollte an der Wand ca. 5cm überstehen) und schneiden diese auf die gewünschte Länge zu. Rollen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen sie diese 20 cm überlappend mit der vorherigen Bahn. Verkleben sie die Überlappung mittels z.B. unseres metallisierten Klebebandes, so dass diese dicht ist. Dabei ist auf eine vollständige Verbindung zwischen Klebeband und Produkt zu achten, um die Dampfbremswirkung sicher zu stellen. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie die jeweilige Trittschalldämmung verlegen.

The floor must be clean, dry and free of unevenness. Roll out the first strip on the floor in a tub shape (material should protrude approx. 5cm from the wall) and cut it to the desired length. Roll out a second strip on the floor and lay it 20 cm overlapping the previous strip. Glue the overlap using, for example, our metallized adhesive tape so that it is tight. Make sure there is a complete connection between the adhesive tape and the product to ensure the vapor barrier effect. Repeat the steps. You can then lay the relevant impact

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aus diesen Angaben können keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden.
We reserve the right to make technical changes, printing errors and mistakes. No legal obligations can be derived from this information.

Produktiv Handel GmbH
Rosenauer Straße 115, 96450 Coburg

Telefon: +49 (0) 160/901 095 26
Email: info@produktiv-handel.de

www.produktiv-handel.de